

●本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。

●XLink Kai を使って、本製品を設定するときは「ユーザーズ・マニュアル」- 「ゲームの接続方法」- 「XLink Kai の設定」を参照してください。


STEP
1

手順を確認しよう

本紙には 2 パターンの無線 LAN 接続方法が記載されています。以下の手順の流れを確認し、設定を行ってください。


《 ゲーム機や iPhone を接続する 》

ゲーム機や iPhone を本製品に無線 LAN 接続します。以下の手順で設定を行ってください。
※アクセスポイントモードは、MacOS X には対応していません。

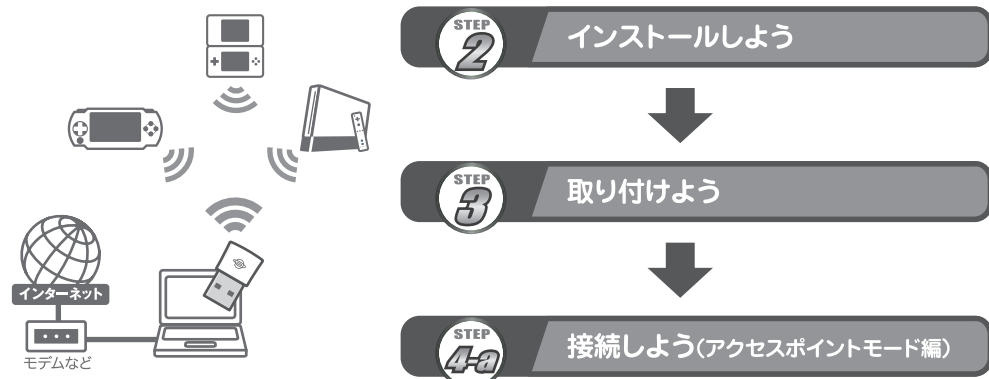

《 パソコンを無線 LAN 親機に接続する 》

本製品を挿入したパソコンを無線 LAN ルータなどのアクセスポイントに無線 LAN 接続します。以下の手順で設定を行ってください。

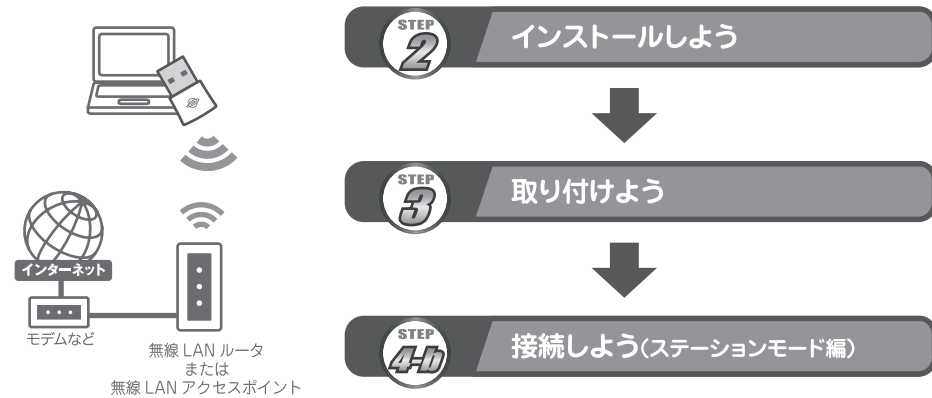STEP
2

インストールしよう

以下の手順にしたがってドライバとユーティリティをインストールしてください。

Windows のとき (Windows 7/Vista/XP)

手順では Windows Vista の画面を使用していますが、Windows 7/XP でも同じ手順になります。

❗ 本紙で指示があるまでは、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けしないでください。

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

- 自動再生画面が表示されたときは、「AutoLoader .exe の実行」をクリックします。
- Windows 7/Vista のとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。
- メニュー画面が表示されないとき
「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりドライバをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron2w.shtml>

2 「通常版ソフトウェアのインストール」をクリックします。

- Windows 7/Vista のとき
「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「許可」をクリックします。

3 「設定言語の選択」画面で「日本語」を選び、「次へ」をクリックします。

4 インストール画面が起動します。「次へ」をクリックします。

5 「インストール」をクリックします。

6 「このドライバ ソフトウェアをインストールします」をクリックします。

- Windows XP のとき
「ソフトウェアのインストール」が表示されたときは、「続行」をクリックします。
- 次の画面が表示するまで、時間がかかることがあります。次の画面が表示するまでしばらくお待ちください。

7 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが入っていることを確認し、「完了」をクリックします。

※パソコンが再起動します。パソコンが起動したら CD-ROM を取り出してください。

以上でインストールは完了です。

手順通りに完了できないときは、本紙裏面、または付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」を参照してください。

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

- お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりドライバをダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicron2w.shtml>

次項へ続く

前項からの続き

2 CD/DVD-ROM ドライブ 中の「Mac」フォルダを開き、「MacOS105」をダブルクリックします。

- MacOS X 10.6 をお使いのときは、「MacOS106」をダブルクリックしてください。
- MacOS X 10.4 をお使いのときは、「MacOS104」をダブルクリックしてください。

3 「Installer.pkg」をダブルクリックします。

- MacOS X 10.4 をお使いのときは、「Installer.mpkg」をダブルクリックしてください。

4 インストール画面が起動します。「続ける」をクリックします。

5 「大切な情報」画面で、「続ける」をクリックします。

6 使用許諾契約に関する画面が表示されます。言語を「日本語 (日本)」にして、「続ける」をクリックしてください。

7 「同意する」をクリックします。

8 「インストール」をクリックします。

- 「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、管理者のアカウントの名前とパスワードを入力します。
- 「再起動が必要になります」の画面が表示されたときは、「インストールを続ける」をクリックします。
- この画面の前に「インストール先の選択」画面が表示されたときは、インストール先を指定後、「続ける」をクリックしてください。

9 「インストールに成功しました」と表示されます。「再起動」をクリックします。

以上でインストールは完了です。

手順通りに完了できないときは、本紙裏面、または付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルの「困ったときは」を参照してください。

STEP
3

取り付けよう

本製品をパソコンに取り付けます。

Windows のとき

Windows 7/Vista

1 本製品をパソコンに取り付けます。

2 ドライバがインストールされ、本製品の LED が青く点滅したら完了です。

- ご使用の環境により、ドライバのインストールが完了すると、システムトレイに以下のメッセージが表示されます。
- ドライバのインストールが完了するまで時間がかかることがあります。
- 上記の表示のあとに、「このデバイスのソフトウェアは正しくインストールされました。」と表示されたときは、「閉じる」をクリックしてください。

以上で本製品の取り付けは完了です。

Windows XP

1 本製品をパソコンに取り付けます。

2 「いいえ、今回は接続しません」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

3 「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

4 「続行」をクリックします。

5 「完了」をクリックします。

本製品の LED が青く点滅したら完了です。

- ドライバのインストールが完了するまで時間がかかることがあります。

以上で本製品の取り付けは完了です。

MacOS のとき

MacOS X 10.6/10.5

1 本製品をパソコンに取り付けます。

- 右側の警告画面が表示されているときは、「OK」をクリックします。

2 「新しいネットワークインターフェイスが検出されました。」と画面が表示されます。「ネットワーク環境設定 ...」をクリックします。

- 「名前」と「パスワード」を入力する画面が表示されたときは、管理者のアカウントの名前とパスワードを入力します。

3 「ネットワーク」画面が表示されます。「適用」をクリックします。

4 本製品のユーティリティ画面が表示されます。

本製品の LED が青く点滅したら完了です。

以上で本製品の取り付けは完了です。

MacOS X 10.4

1 本製品をパソコンに取り付けます。

- 以下の警告画面が表示されているときは、「OK」をクリックします。

2 「アップルメニュー」→「システム環境設定」→「ネットワーク」をクリックします。

3 「新しいポートが検出されました」と画面が表示されます。「OK」をクリックします。

4 「ネットワーク」画面が表示されます。そのまま「今すぐ適用」をクリックします。

本製品の LED が青く点滅したら完了です。

以上で本製品の取り付けは完了です。

MacOS のとき (MacOS X 10.6/10.5/10.4)

手順では MacOS X 10.5 の画面を使用していますが、MacOS X 10.6 でも同じ手順になります。
(MacOS X 10.4 をお使いのときは手順内の注意事項もあわせて参照してください。)

❗ 本紙で指示があるまでは、本製品をパソコンの USB ポートに取り付けしないでください。

接続しよう（アクセスポイントモード編）

本製品にアクセスポイントモードの設定を行い、ゲーム機や iPhone を無線 LAN で接続します。

※本手順は Windows Vista の画面ですが、Windows 7/XP も同じ手順になります。


1 アクセスポイントモードで設定するセキュリティ情報を確認します。

名称	セキュリティ情報	名称	セキュリティ情報
ネットワーク名(SSID)	planexuser	キーのインデックス	1
ネットワーク認証	OPEN	ネットワークキー	1223334444
データ暗号	WEP		

※本手順では、上記の表のセキュリティ情報に沿った設定方法をご紹介しますが、お客様の環境に合った内容に設定することをお勧めします。

2 [スタート] ボタン→[すべてのプログラム] をクリックします。

3 [PCI GW-USMicroN2 Utility]→[PCI GW-USMicroN2 Utility] をクリックします。

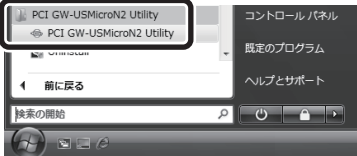

4 ユーティリティが起動します。メニューバーの「モード」をクリックし、「アクセスポイント」をクリックします。



5 アクセスポイントモードに切り替わります。「一般」タブをクリックし、「設定」をクリックします。



8 → 引き続き、ゲーム機や iPhone 側の設定を行います → 無線 LAN の設定画面を開きます → アクセスポイントを検索します → 「planexuser」を選びます。 → ネットワークキーの「1223334444」を入力します → これで全ての設定は完了です

接続しよう（ステーションモード編）

本製品を挿入したパソコンを無線 LAN ルータなどのアクセスポイントに無線 LAN 接続します。

Windows のとき

※本手順は Windows Vista の画面ですが、Windows 7/XP も同じ手順になります。

1 接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	暗号化	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> WEP ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ニ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数 (Hex) <input type="checkbox"/> 文字列 (ASCII) ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ホ)	暗号化キー	

※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。


2 [スタート] ボタン→[すべてのプログラム]→[PCI GW-USMicroN2 Utility]→[PCI GW-USMicroN2 Utility] をクリックします。

3 ユーティリティが起動します。「接続先一覧」タブをクリックします。



4 ①「使用可能なネットワーク」から表の（イ）と同じ SSID（接続名）を選びます。
②[プロファイルに追加] をクリックします。


SSID(接続名)が表示されないときは…
[更新]をクリックしてください。

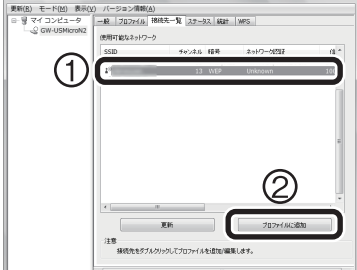


① ・アクセスポイントモードは、MacOS X には対応しておりません。
・本製品の設定の前にパソコンがインターネットに接続できることを確認してください。
・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

6 アクセスポイントのセキュリティ情報を設定します。
①「planexuser」を入力します。
②「OPEN」を選びます。
③「WEP」を選びます。
④「1」を選びます。
⑤「1223334444」を入力します。
⑥「1223334444」を入力します。
⑦「OK」をクリックします。

セキュリティ情報の変更方法や堅固なセキュリティを設定するには…
本設定内容はあくまでも例ですので、お客様の環境に合わせてセキュリティ情報を変更することをお勧めします。詳しい設定方法は「ユーザーズ・マニュアル」-「アクセスポイントの設定」-「アクセスポイントの無線 LAN 設定」を参照してください。

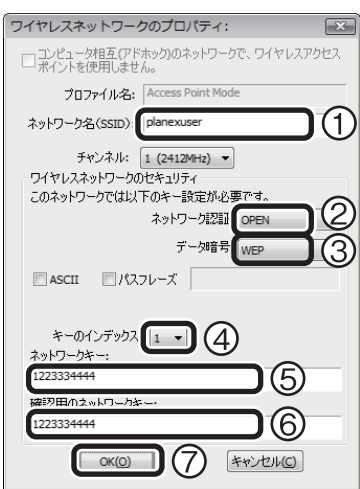

7 ①「ICS」タブをクリックします。
②インターネットに接続している LAN（ローカルエリア）または無線 LAN のデバイス名を選びます。
③[適用] をクリックします。

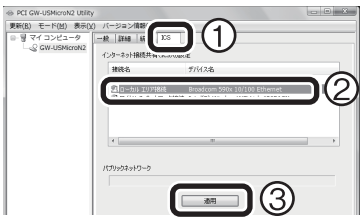

8 ①「パブリックネットワーク」を選択したデバイスが登録されたことを確認します。
②[閉じる] をクリックします。



以上で設定は完了です。

5 1 の表に合わせた設定を行います。

表の（ロ）が「オープン」/「シェアード」のとき



①表の（ロ）が「シェアード」のとき
→「ネットワーク認証」で「共有」を選びます。
表の（ロ）が「オープン」のとき
→「ネットワーク認証」で「OPEN」を選びます。
②「データ暗号」に表の（ハ）と同じものを選びます。
※表の（ハ）が「なし」のときは「無効」を選んでください。
③表の（ニ）が「16 進数 (Hex)」のときは、「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。

表の（ニ）が「文字列 (ASCII)」のときは、「ASCII」にチェックを入れ、右側の入力欄に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。

④「OK」をクリックします。

表の（ロ）が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき


①「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。
②「OK」をクリックします。

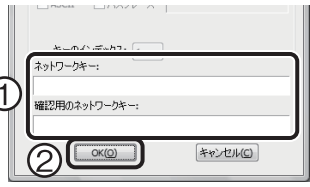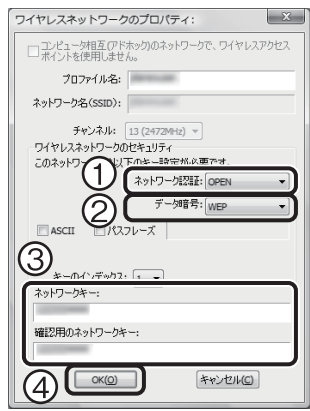

6 「一般」タブの画面に切り替わります。IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイに IP アドレスが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。
※環境により右記の表示は異なります。



右記の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられています。①の内容をもう一度確認し、再度 ②より設定を行ってください。



次項へ続く

7 「ネットワークの場所の設定」が表示されたときは、お使いの環境の場所を選び、画面にしたがって設定をしてください。
※「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは[続行] をクリックしてください。

MacOS X のとき

※本手順は MacOS X 10.5 の画面ですが、MacOS X 10.6/10.4 も同じ手順になります。

1 接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 認証タイプ	<input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ) 暗号化	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> WEP ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ニ) キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数 (Hex) <input type="checkbox"/> 文字列 (ASCII) ※(ロ)が「オープン」または「シェアード」のとき
(ホ) 暗号化キー	

※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。

2 本製品を起動しているパソコン本体の USB ポートに接続して、「PCI GW-USMicroN2 Utility」が起動していることを確認します。

「PCI GW-USMicroN2 Utility」が表示されないときは、「アプリケーション」フォルダを開き、「PCI GW-USMicroN2 Utility」をダブルクリックしてください。

3 「接続先一覧」をクリックします。



4 ①「使用可能なネットワーク」から表の（イ）と同じ SSID（接続名）を選びます。
②[プロファイルに追加] をクリックします。

SSID(接続名)が表示されないときは…
[更新]をクリックしてください。



同梱物の確認

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- ☐ GW-USMicroN2W(本製品)
- ☐ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ 安全に関する説明書 / 保証書

8 WEB ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

5 1 の表に合わせた設定を行います。

表の（ロ）が「オープン」/「シェアード」のとき


①表の（ロ）が「シェアード」のとき
→「ネットワーク認証」で「SHARED_KEY」を選びます。
表の（ロ）が「オープン」のとき
→「ネットワーク認証」で「OPEN_SYSTEM」を選びます。

②「データ暗号」に表の（ハ）と同じものを選びます。
※表の（ハ）が「なし」のときは「No Encryption」を選んでください。

③表の（ニ）が「16 進数 (Hex)」のときは、「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。

表の（ニ）が「文字列 (ASCII)」のときは、「ASCII」にチェックを入れ、右側の入力欄に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。

④「OK」をクリックします。

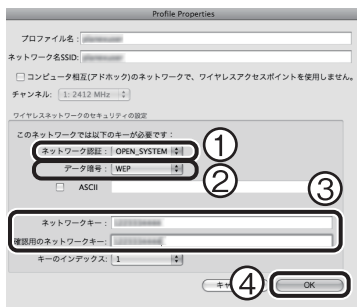


表の（ロ）が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき

①「ネットワークキー」と「確認用のネットワークキー」に（ホ）と同じ暗号化キーを入力します。
②「OK」をクリックします。



6 「ステータス」の画面に切り替わります。「接続」が「Connected」と表示されていることを確認し、ユーティリティを最小化にします。

「Disconnected」と表示されたときは、①の内容をもう一度確認し、再度 ②より設定を行ってください。

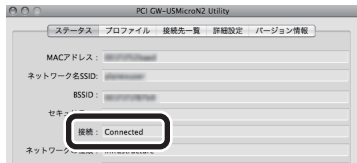

7 WEB ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の完了です。

各部の名称とはたらき

●各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

USB コネクタ LED 消灯：電源オフ
点滅：データ送受信中

XLINK Kai について

本製品は、インターネットに接続したパソコンを通じて、ゲーム機で世界中のプレイヤーと対戦プレイなどができる「XLINK Kai」に対応しています。

XLINK Kai 専用ドライバのインストール方法やその他の情報は、「ユーザーズ・マニュアル」-「ゲームの接続方法」-「XLINK Kai の設定」を参照してください。

ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

パソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下のホームページからダウンロードしてください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmiron2w.shtml>

Windows のとき

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

Windows 7/Vista をお使いのとき
・「自動再生」が表示されたときは「AutoLoader.exe」の実行をクリックします。
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

メニュー画面が表示されないときは
1. 「マイコンピュータ」(またはコンピュータ)を開き、CD/DVD ドライブのアイコンを右クリックします。
2. 「開く」を選択します。
3. 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

2 メニュー画面の「ユーザーズ・マニュアル」をクリックします。

Mac OS のとき

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

2 CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index_mac.html」をダブルクリックします。

●ブラックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。